
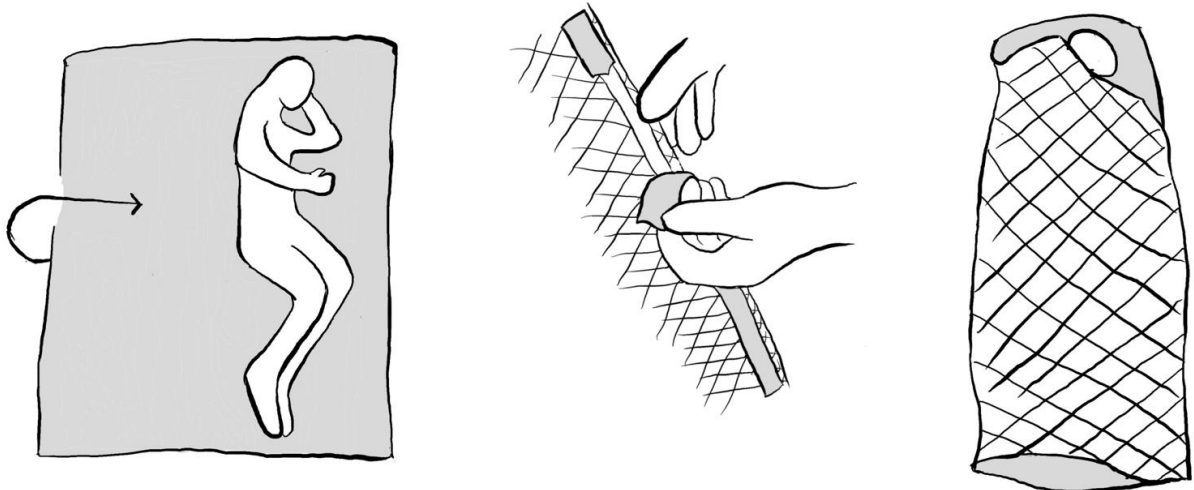


# CVN Arctic Halti Blanket

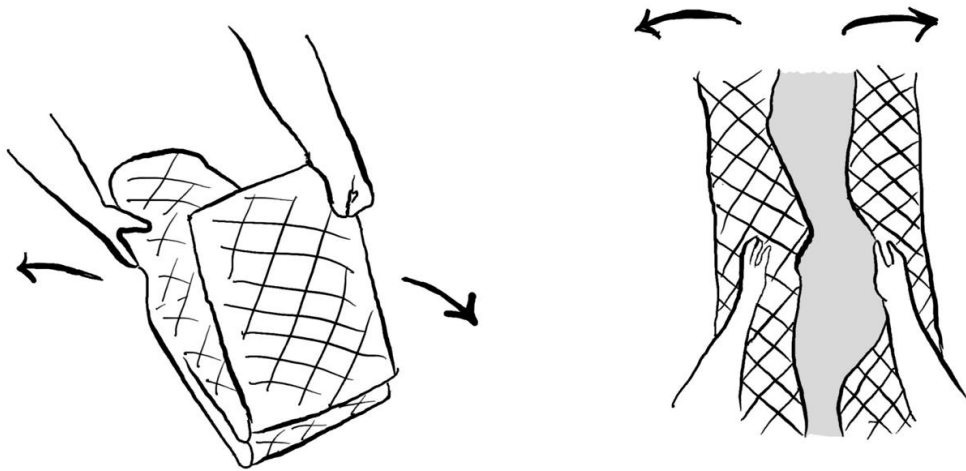

1. Poista tuote pakkauksestaan ja levitä se maahan kirkas puoli ylöspäin.
2. Aseta potilas makuulle pelastuspeitteen toiseen reunaan.
3. Poista peitteen reunassa olevasta liimatarrasta suojapaperi.
4. Käännä toinen reuna potilaan yli nii, että vain kasvot jäävät näkyviin ja liimaa tarra kiinni.